

# 1 電池を入れる



●使用する電池 単3形アルカリ乾電池(LR6)










1 ● 必ず2本とも新しい、同じ銘柄・種類のものを使用してください。

● アルカリ乾電池では約360コマ撮影できます(当社試験条件による)。 ● フラッシュ発光OKランプが点灯するのに約10秒以上かかる場合は、 電池を交換してください。

\*電池の交換は撮影途中のフィルムが入っていても可能です。

# 2 電源を入れる



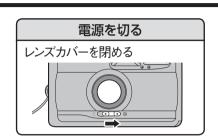

※電源を入れたままにすると、電池が消耗します。撮影しないときは 電源を切ってください。


# 3 フィルムを入れる

● 使用するフィルム

35mmフィルム(DXマーク付き)





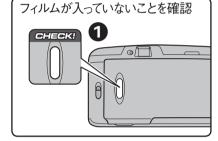



フィルムを FILM TIP マークまで引き出す


.....

**5** 

O O O FILM TIP -

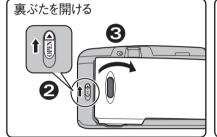


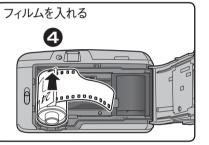

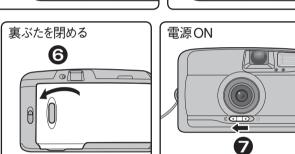





フィルムが正しく装 てんされていないと、 シャッターを切った 後、フィルム巻き上げ 中に@部が回転しま せん。撮影可能なフィ ルムを正しく装てん し直してください。

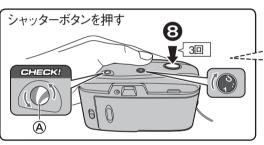


6

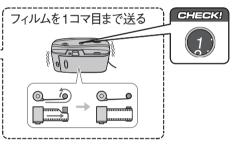

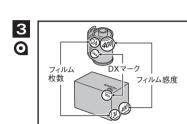

\*DXマークのないフィルムはISO 100の感度にセットされます。



カメラにフィルムが入っている ときのご注意

撮影途中のフィルムが入ってい るときは、絶対に裏ぶたを開け ないでください。 ☞途中で裏ぶたを開けると、撮

影済みのフィルムが感光し てしまいます。 啄 裏ぶたを開けると、フィルムカウンターは"S"にリセットされ、


正しいフィルム撮影コマ数は表示されません。 \*フィルムを取り出す場合は、「 6 撮影途中でフィルムを取り出 **す**」をご参照ください。

万一、裏ぶたを開けてしまったときは、


●フィルムを取り出さず、そのまま裏ぶたを閉めてください。 2 レンズ部を手で覆いながら数回シャッターを切り、未感光の部分

までフィルムを送ります。 ❸残りのコマは続けて撮影できます。

# 4 撮影

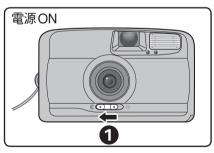


1.2m以上

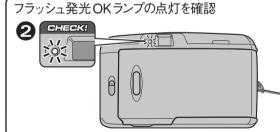

構図を決める

6

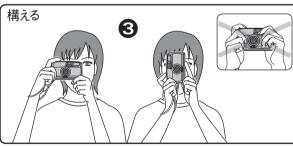




暗いところではフラッシュが 自動的に発光します。



# **4** ● 撮影距離:1.2m~∞

# ● フラッシュ発光OKランプ



暗いところでの撮影時、フラッシュ発光OK ランプが点灯したら、フラッシュ撮影準備 完了です。

**┛┛ \***明るいところではフラッシュ発光OKラン ┛ プは点灯しません。

★フラッシュ発光OKランプが点灯する前にシャッターを切ると、フ ラッシュは発光しません。

\*フラッシュ発光OKランプが点灯するのに約10秒以上かかる場合 は、電池を交換してください。

# ● フラッシュ撮影距離

フィルム感度	フラッシュ撮影距離
ISO 100	1.2 m ~ 2.8 m
ISO 200	1.2 m ~ 4.0 m
ISO 400	1.2 m ~ 5.6 m
ISO 800	1.2 m ~ 7.8 m
	/! = `\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\


(カラーネガフィルム使用時)


# 5 赤目軽減撮影

1.2m 以上離れる



シャッターボタンを半押しすると、赤目軽減 ランプが点灯します。暗いところでの人物 などの撮影で赤目現象を軽減したいときに 使用します。

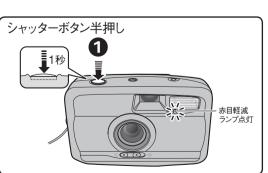

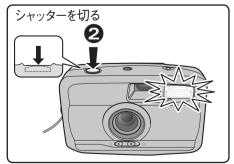

暗いところではフラッシュが 自動的に発光します。

# 5 ● 赤目現象について


人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目が赤く写ることがあ ります。これはフラッシュの光が目の中で反射することにより起こる 現象です。赤目を起こりにくくするためには、赤目軽減機能を使用す ると共に、


● 撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう


●なるべく近づいて撮影する


などするとより効果的です。

# 6 フィルムを取り出す/撮影途中でフィルムを取り出す

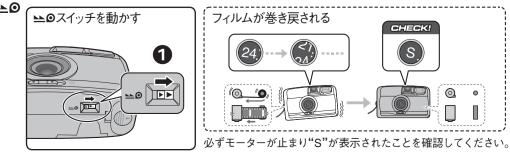

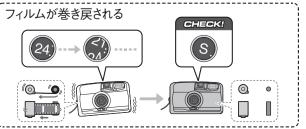

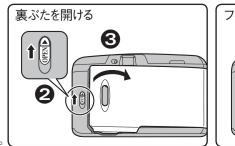

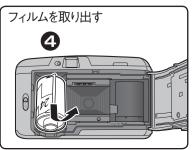

**6 X**最後の1コマを撮り終わると、シャッターは切れません。

**▲▲◎ メ**巻き戻したフィルムは再撮影できません。

- "S"が表示される前に裏ぶたを開けようとすると、フィルムが感光する 恐れがありますのでご注意ください。
- 規定枚数以上撮影できる場合がありますが、最後のコマはプリントさ れないことがあります。

# CLEAR SHOT





#### FUJIFILM 富士写真フイルム株式会社 富士フイルム イメージング株式会社 FUJIFILM 保証書 ●お買い上げ製品についてのお問い合わせは・ お客様ご相談窓口 富士フイルム イメージング株式会社 <del>ರ ೬ ೨ २ ರಾ. ಕ್ರಿಸ್ ಕ್</del> 製品名 CLEAR SHOT M 受付時間:月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00 土日祝祭日休み ※年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。 様 お名前 7106-0047 東京都港区南藤布5と32 奥和広尾ビル 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-5-11 〒606-0002 北幌市中央区125-25-4 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒480-0008 古屋市中区東2-10-19 〒732-0816 広島市南区上泊山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0818 加岡市博多区在15-3-1-1 ●お買い上げ製品の修理の受付は 〒080-0002 札幌市中央区北2条画+2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台作青葉区一番町4-61 仙台第一生命タワービル 〒105-0022 東京都海区海洋19-15 竹芝ビル 〒406-0008 名志県市日本第1-22-15 〒44-0051 大阪市中文と日韓町3-2-8 大阪長谷ビル 〒732-0816 広島市田区上台11本町16-35 広島産業文化センター 〒732-0816 広島市田区上台11本町16-35 広島産業文化センター 「370年新町北海市市多な仕舎3-11」 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は休業させる ●東京、名古屋、大阪:富士フイルムサ ただし、受け渡し業務のみとなります。 ●富士フイルム製品のお問い合わせは… お客様コミュニケーションセンター (月曜日〜金曜日 午前9:30〜午後5:00) TEL (03) 3406-2981 富士フィルム ホームページ http://tujfilm.jp/

#### **■**このようなときは

#### 操作中このようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
シャッターが切れない。	①レンズカバーが閉まっていませんか。 ②フィルムをすべて撮り終わっていませんか。	<ul><li>①レンズカバーを開けてください。</li><li>② ▶ ○ スイッチを動かして、フィルムを巻き戻してください。 その後、フィルムを取り出し、未使用のフィルムを装てんしてください。</li></ul>
	③電池容量がなくなっていませんか。	③電源を入れてフラッシュ発光ランプが点灯するのに約10秒以上 かかる場合は、電池を交換してください。
フィルムを入れて裏ぶたを 閉めたが、フィルムが給送 されない。	● シャッターボタンを押しましたか。	● フィルムカウンターが"1"になるまでシャッターボタンを押してください。
フィルムを入れてシャッターボタンを押したが、カメラ上部の緑の回転板が回らない。	● フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出していますか。あるいはFILM TIPマークよりも引き出しすぎていませんか。	● フィルムの先端がFILM TIPマークに合うようにフィルムの長さ を調整し、正しく装てんし直してください。
途中でフィルムが巻き戻さ れてしまった。	● 撮影途中のフィルムが入っているときに <b>▲◎</b> スイッチを動かしませんでしたか。	● 撮影途中のフィルムが入っているときには、 <b>≌</b> のスイッチを動かさないようにご注意ください。
暗いところでの撮影でフ ラッシュが発光しない。	● フラッシュ発光 OK ランプが点灯したのを確認 してからシャッターを切りましたか。	● フラッシュ発光OKランプが点灯する前にシャッターを切ると、フラッシュは発光しません。フラッシュ発光OKランプが点灯したのを確認してからシャッターボタンを押してください。
裏ぶたが閉まらない。	● パトローネが浮き上がっていませんか。	● パトローネが浮き上がらないように押さえてください。

#### プリントがこのようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
画面がぼんやりしている。	<ul><li>①被写体に1.2mより近づいて撮影しませんでしたか。</li><li>②レンズが汚れていませんか。</li><li>③カメラのブレではありませんか。</li></ul>	<ul><li>①1.2m以上離れて撮影してください。</li><li>②レンズをきれいにしてください。</li><li>③カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静かに押してください。</li></ul>
画面が暗い。	<ul><li>①暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が遠すぎませんでしたか。</li><li>②フラッシュ撮影時にフラッシュ発光部に指が掛かっていませんでしたか。</li></ul>	<ul><li>①規定のフラッシュ撮影距離内で撮影してください。</li><li>②フラッシュ発光部に指を掛けないでください。</li></ul>

#### ■主な仕様

使用フィルム	135(35mm)ロールフィルム(DXマーク付き)		
画面サイズ	24mm × 36mm		
レンズ	フジノンレンズ 3群3枚		
	f=29mm 1:5.6		
	逆ガリレオ式ファインダー		
ファインダー	0.45倍		
	フラッシュ発光OKランプ		
距離調節	固定焦点 1.2m~∞		
シャッター	機械式シャッター 1/90秒(固定)		
フィルム感度	自動設定(DX方式による) ISO 100/200、400、800		
フィルム装てん	電動式		
フィルム給送	電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し(フィルム巻き戻しスイッチによる) 途中巻き戻し可能		
フラッシュ	低輝度自動発光フラッシュ、充電時間: 約5秒 赤目軽減モード付き(LEDプレ照射)		
フラッシュ撮影距離			
フィルム感度 ISO 100	1.2 m ~ 2.8 m		
ISO 200	1.2 m ~ 4.0 m		
ISO 400	1.2 m ~ 5.6 m		
ISO 800	1.2 m ~ 7.8 m		
	(カラーネガフィルム使用時)		
フィルムカウンター	順算式		
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6) 2本 または相当品		
大きさ	119 mm×71 mm×43.5 mm (突起部除く)		
質量(重さ)	155g (電池別)		

<sup>\*</sup>仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

# 製品保証規定

- 1. 保証の内容 ご購入後1年以内に万一この製品が故障したときは、保証書を添えてご購入店または富士フイルムサービスステーションにお届けください。 無料で修理いたします。
- なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。 また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛かりにつきましては、通常の輸送方法と異 なる方法をとった場合(定期便以外を使用した場合)は一部ご負担いただく場合があります。
- 2.次の場合は保証期間内でも上記1.の保証規定は適用されません(修理可能の場合は有料で修理をお引き受けします)。 イ. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 口. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場合、または記載事項を訂正された場合。
- ハ. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
- 二. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- ホ、お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多 湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
- へ. 本体に付帯している付属品類 (ストラップなど) および消耗品 (電池類など)。 ト. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- チ. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。
- 3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろう利益の損失、精神的な
- 損害など)の補償には応じかねます。 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

#### ■ ご注意

- 1. 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 2. 本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明書、カタログなどに記載されている富士フイルム イメージング株式会社各支社か富士フイルムサービスステーショ ンにお問い合わせください。

#### ■安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ● この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

<u>↑</u> 警告	<u></u> 注 意
う可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

# <u></u> 警告

- 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。
- ★ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります。
- 🛕 カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの恐れがあります (電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。
- 🛇 フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくだ
- ▲ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の恐れがあります。
- 🛕 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。 爆発や発火・やけどの 恐れがあります。
- ↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。
- 🛕 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。 破裂の恐れがあります。
- ★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。
- ⚠ 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の 診察を受けてください。

#### **企注**意 ♪ カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故などの原因となることがあります。 ↑ 電池の⊕⊖ を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

#### ■取扱上のお願い

- □ カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。
- ① 海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようにご注意ください。また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。
- ② カメラケースに入っていても、落としたり、固いものにぶつけると故障の原因になります。また、振動が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置しない でください。
- [2] 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス(タンスの中のナフタリン、しょうのう他)・ホコリなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管して
- ③ 閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。
- ④ 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカ ブリなどの影響が出る場合があります。
- ⑤ レンズ、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとってください。 それでも取れないときは、富士フイルムのレ ンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて、軽くふいてください。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
- ⑥ フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけることがあります。 ブロアーブラシで払って清掃してください。
- □ フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行ってください。
- [8] フィルムを装てん・取り出すときに、レンズ部を触ったり、内部にゴミやホコリが入らないようにご注意ください。
- 9 このカメラの使用温度範囲は-5℃~十40℃です。
- ⑩ 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてからご使用ください。なお一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性 能が回復します。
- Ⅲ 旅行やたくさん写真を撮られるときは、万一の場合に備えて予備の電池をご用意ください。特に海外では地域によっては電池の入手が困難な場合があります。 🔟 市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS 用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際
- は特にご注意ください。
- 図 大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用途など)の前には試し撮りをして、カメラが正常に機能することを確認してください。

# ■アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店または富士フイルムサービスステーションに直接お申し出ください。それ以外の 責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、上記に記載の富士フイルム イメージング株式会社各支社かお近くの富士フイルム サービスステーションをご利用ください。

# ● 無料修理

故障した製品についてはご購入年月日、販売店名の記入された、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、 無料修理させていただきます。

\* 詳しくは、製品保証規定をご覧ください。

# ● 有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担 願います。

- 1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 2. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場合、または記載事項が訂正された場合。
- 3. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
- 4.火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- 5.お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタ リン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
- 6.前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

# ● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もあります ので、お近くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせください。

# ● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。なお、部品保有期間終了後で も修理できる場合もありますので、詳しくはご購入店かお近くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせください。

# ● 修理ご依頼に際してのご注意

1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。

- 2.ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添 えてくださると修理作業の参考になります。
- 3.修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。
- 4.修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは2,500円以内の料金で修理完了する場 合は修理をすすめさせていただきます。
- 5.修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り外してお手もとに保管してください。
- 6.修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りください。
- 7.修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルムサービスステーションで、お預かりしてから通常7 ~10日位をご予定ください。

# ● 海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海外現地法人または富士フイルム代理店をご利用ください。富士フイルム海外現地法人、代理店の所在地一 覧表はお近くの富士フイルムサービスステーションにおたずねください。なお、海外での修理は対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。